


IKKUNOIDEN ASENTAMINEN JA RIVEÄMINEN ISOLINA-PELLAVAERISTEELLÄ



1. Tehdään ikkuna-aukko runkoon.



2. Asennetaan topparit ikkunalle ja rivevarat alapuun päälle.

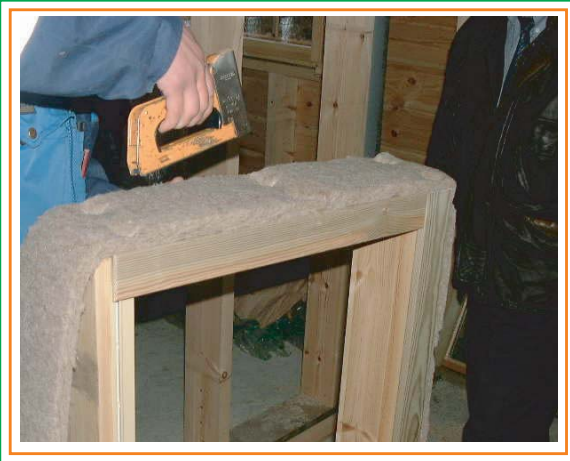

3. Kiinnitetään ISOLINA-pellavaeriste karmin päälle nitomalla.



4. Kiristetään ISOLINA-pellavaeriste muovikaistan avulla. Nidotaan muovikaista karmin reunoihin.



5. Asennetaan ikkuna paikoilleen.



6. Poistetaan muovi.



7. Kiinnitetään ikkunankarmi ruuveilla.



8. Pienet ikkunat ja tuuletusluukut voidaan kiinnittää ruuveilla rungon takapuolelta, jolloin säästytään ruuvinreikien tulppaamiselta.



9. Tarkistetaan riveys ikkunan kulmissa.



10. Kapeissa ikkuna-aukoissa aukon ylä- ja alapuu ei ole välttämätön.

HUOMIOITAVA ASENTAMISESSA!

- ◆ Tee ikkuna-aukot runkoon kaaviokuvissa esitettyjen mittojen mukaan!
- ◆ Tarkista karmin ristimitta ennen lopullista kiinnittämistä!
- ◆ Käytä kiiloja karmivälissä kiinniruuvaamisen aikana!
- ◆ Tarkista ikkunan toiminta puitteiden asentamisen yhteydessä!
- ◆ Ikkunan täydelliseen asentamiseen kuuluu myös peitetulppien asentaminen.